



# Bruksanvisning MiniFinder Nano

## Paketinnehåll

1. MiniFinder Nano
2. Micro USB laddkabel
3. Transformator




## Olika delar

1. Larmknapp
2. GSM LED lampa
3. GPS LED lampa
4. Mikrofon
5. Högtalare
6. Laddkontakt
7. Pulsmätare
8. På / Av knapp



## Kom igång

Placera den magnetiska laddkabeln mot Nanos laddkontakter för att påbörja laddning. Se bild nedan. Var noga med att kabeln har god kontakt med enhetens laddkontakter.

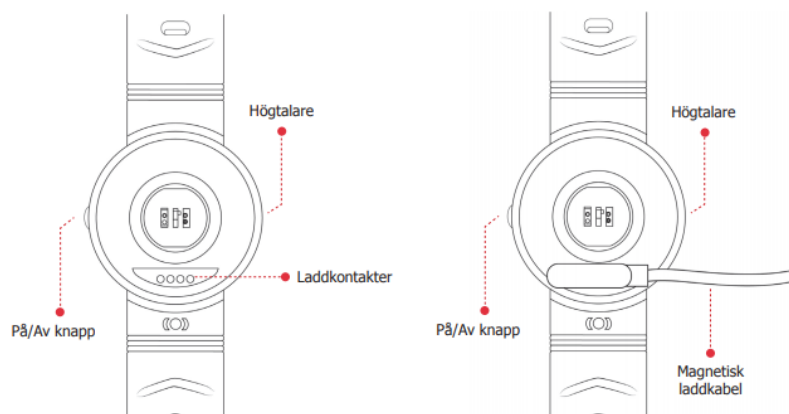

Vänligen ladda enheten minst 4 timmar innan första användning. När enheten laddar lyser den blå LED-lampan med fast sken och den slocknar när enheten är fulladdad. Enheten laddar fullt på ungefär 2 timmar.

- STARTA enheten genom att trycka på PÅ/AV knappen i 3 sekunder.
- STÄNG AV enheten genom att hålla SOS- & PÅ/AV-knappen intryckt i 3 sekunder.

## LED-lampans betydelse

### GRÖN LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund	= ansluten till GSM-nätet
Blinkar till två gånger snabbt var 3e sekund	= ansluten till GPRS-nätet
Långsamma och långa blinkningar	= söker GSM-nätet
Lyser med till fast sken (blinkar ej)	= inget eller felaktigt SIM-kort

### BLÅ LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund	= enheten har hittat GPS-satelliter
Långsamma och långa blinkningar	= söker GPS-signal
Lyser med fast sken	= laddning pågår
Lysdiod av	= i viloläge eller fulladdad

*Blinkar ingen LED-lampa = enhet avstängd*

## Att ringa enheten

På bifogat leveransbrev står det vilket telefonnummer det är till din MiniFinder Nano. Genom att ringa det numret så kommer enheten att spela upp en melodislinga så att användaren av larmet hör att någon ringer. Efter några sekunder så kommer enheten att svara automatiskt men användaren kan också själv svara genom att trycka på larm-knappen. Genom att trycka på larm-knappen under pågående samtal avslutas samtalet.

## Hur larmar man?

Tryck och håll i larm-knappen i 3 sekunder. När du hör två pipjud har Nano registrerat att du tryckt på larmknappen då börjar enheten ta sin position och koppla eventuellt upp ett samtal till valda larmmottagare. Genom att trycka på larm-knappen under pågående samtal avslutas samtalet. Vill du att enheten ska ringa upp specifika telefonnummer när du trycker på larmknappen? Vänligen kontakta Posifons support.

## Hårdvaruspecifikation

Storlek	41 mm x 16 mm
Vikt	23g
Batteri	3.7V 380mAh Li-ion, uppladdningsbart
Frekvensband för GSM	900/1800 850/1900MHz
Laddningsspänning	Micro USB, DC 4.2V~5.5/400mA
Drifttemperatur	-20°C till +70°C
Fixtid mot GPS	Aktiv 1s, Varmstart 5s, Kallstart 15s
GPS-känslighet	Aktiv -165dB
Energiförbrukning	45mA standby
GPS chip	MT3333 (GNSS, Support EPO)
Standby	120 timmar (om ej i rörelse)
Memory	Inbyggt 16Mb flash
IP class	IP67
WiFi	MT5931 2.4GHZ 802.11 b/g/n
Bluetooth	BLE4.0 BR/EDR

## Säkerhetsdeklaration

Denna utrustning har testats för att överensstämma med säkerhetsintyg i enlighet med specifikationerna i EN Standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

## Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs dessa anvisningar.
- Behåll dessa instruktioner.
- Beakta alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Öppna ej enheten. Ämnen i denna produkt och/eller batteriet kan skada miljön och/eller människors hälsa om den hanteras på felaktigt sätt.
- Mixtra inte med din MinFinder.
- Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din MinFinder.
- Placera inte din MinFinder nära öppen eld.
- Släng inte din MinFinder i en brand. Batteriet kan explodera!
- Försök inte att plocka isär MinFinder, den innehåller ej utbytbara komponenter.
- Låt aldrig barn under 3 år leka med MinFinder. De små komponenterna kan vara en kvävningsrisk för ditt barn.

## Försiktighetsåtgärder för inbyggt batteri

- Försök inte byta ut ditt MinFinder batteri. Det är inbyggt och kan inte bytas ut.
- Ladda batteriet i enlighet med de instruktioner som medföljer den här guiden.
- Använd endast CE-certifierade laddare för att ladda batteriet.
- Ladda din MinFinder med hjälp av en certifierad dator, hubb eller strömförsörjning.
- Försök inte att öppna det inbyggda batteriet med tvång.

## Information om återvinning



Symbolen på produkten eller dess förpackning betyder att denna produkt måste kasseras separat från vanliga hushållssopor vid slutet av sin livslängd. Vänligen var medveten om att detta är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på återvinningscentraler för att bidra till att bevara naturresurser.

## Övrigt:

Man får inte skriva någon kränkande eller sekretessbelagd information i något fritextfält i PosifonCare.

## Kontakt:

Posifon AB  
Adress:

Sven Hultins Gata 9C,  
412 58 Göteborg

Hemsida:  
Tel. support:  
Mail support:

[www.posifon.se](http://www.posifon.se)  
031 360 75 24 (dagtid 8.00–17.00)  
[support@posifon.se](mailto:support@posifon.se)