



# Bruksanvisning MiniFinder Pico

## Paketinnehåll

1. MiniFinder Pico
2. Micro USB laddkabel
3. Laddstation (tillbehör)



## Olika delar

1. På/Av & Ring-knapp
2. USB laddningsport
3. Panikknapp (SOS)
4. Mikrofon
5. GSM LED lampa
6. GPS LED lampa
7. Högtalare
8. Laddkontakter



## Förklaring av LED-lampor

### GRÖN LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund  
Blinkar till två gånger snabbt var 3e sekund  
Långsamma och långa blinkningar  
Lyser med till fast sken (blinkar ej)

= ansluten till GSM-nätet  
= ansluten till GPRS-nätet  
= söker GSM-nätet  
= inget eller felaktigt SIM-kort

### BLÅ LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund  
Långsamma och långa blinkningar  
Lyser med fast sken  
Lysdiod av

= enheten har hittat GPS-satelliter  
= söker GPS-signal  
= laddning pågår  
= i viloläge eller fulladdad

## Att ringa enheten

På bifogat leveransbrev står det vilket telefonnummer det är till din MiniFinder Pico. Genom att ringa det numret så kommer enheten att spela upp en melodislinga så att användaren av larmet hör att någon ringer. Efter några sekunder så kommer enheten att svara automatiskt men användaren kan också själv svara genom att trycka på larm-knappen. Genom att trycka på larm-knappen under pågående samtal avslutas samtalet.


## Hur larmar man?

Tryck och håll i larm-knappen i 3 sekunder. När du hör ett pip ljud och känner en vibration då börjar enheten ta sin position och koppla upp ett samtal till valda larmmottagare. Genom att trycka på larm-knappen under pågående samtal avslutas samtalet.

## Ladda MiniFinder Pico

MiniFinder Pico kan laddas på två sätt. Antingen via kabel eller om man valt att köpa till laddstationen. Laddar man via kabel så öppnar man upp den lilla flärpen på sidan av enheten och fäster den åt rätt håll. Väljer man att ladda via laddstationen så för man enkelt in MiniFinder i laddstationen, men var noga att föra in den hela vägen tills ni hör ett litet klickljud eller känner att enheten vibrerar lite lätt.

Batteritiden beror på hur aktiv användaren av MiniFinder är och vilka inställningar man väljer att aktivera. MiniFinder Pico har nämligen en rörelsesensor inbyggt som känner av när användaren rör sig och då aktiveras alla funktioner. Batteritiden varierar därför mellan några dagar till upp till ungefär tre veckor.

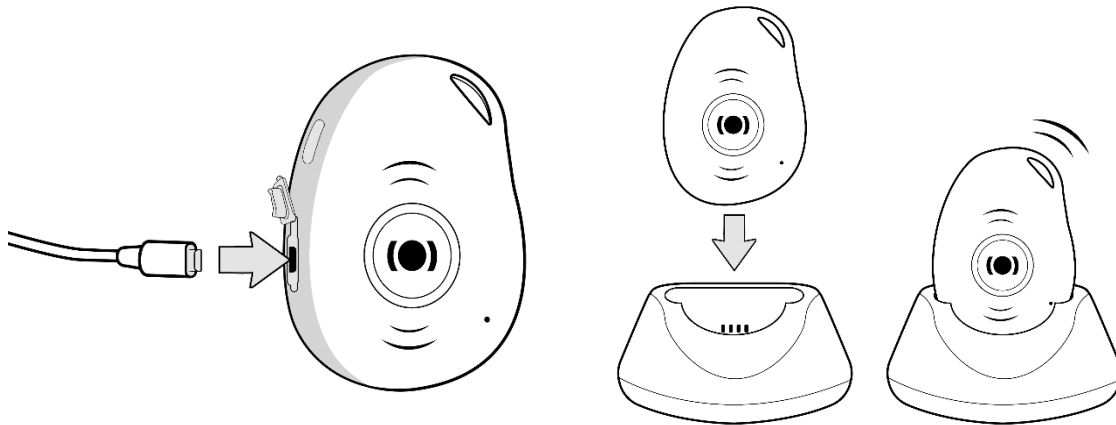

## Hantering av MiniFinder Pico

MiniFinder Pico startas genom att man trycker och håller sidknappen på enheten, se bild under *olika delar* på sidan 2, pil (1). För att stänga av tryck på sidknappen (1) och larmknappen (3) samtidigt tills enheten vibrerar, lamporna slocknar.

## Hårdvaruspecifikation

Storlek	60mm x 41mm x 16mm
Vikt	35g
Batteri	900mAh Li-ion, uppladdningsbart
Frekvensband för GSM	850/1900mhz 900/1800MHz
Laddningsspänning	Micro USB, DC 4.2V~5.5/400mA
Drifttemperatur	-20°C till +65°C
Fixtid mot GPS	Aktiv 1s, Varmstart 35s, Kallstart 45s
GPS-känslighet	-158dB
Energiförbrukning	45mA standby
GPS chip	u-Blox 7 (Swiss Made)
Standby	Upp till 20 dagar (om ej i rörelse)
Memory	Inbyggt 8Mb flash
IP class	IP66

# Säkerhetsdeklaration

Denna utrustning har testats för att överensstämja med säkerhetsintyg i enlighet med specifikationerna i EN Standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

## Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs dessa anvisningar.
- Behåll dessa instruktioner.
- Beakta alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Öppna ej enheten. Ämnen i denna produkt och/eller batteriet kan skada miljön och/eller människors hälsa om den hanteras på felaktigt sätt.
- Mixtra inte med din MinFinder.
- Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din MinFinder.
- Placera inte din MinFinder nära öppen eld.
- Släng inte din MinFinder i en brand. Batteriet kan explodera!
- Försök inte att plocka isär MinFinder, den innehåller ej utbytbara komponenter.
- Låt aldrig barn under 3 år leka med MinFinder. De små komponenterna kan vara en kvävningsrisk för ditt barn.

## Försiktighetsåtgärder för inbyggt batteri

- Försök inte byta ut ditt MinFinder batteri. Det är inbyggt och kan inte bytas ut.
- Ladda batteriet i enlighet med de instruktioner som medföljer den här guiden.
- Använd endast CE-certifierade laddare för att ladda batteriet.
- Ladda din MinFinder med hjälp av en certifierad dator, hubb eller strömförsörjning.
- Försök inte att öppna det inbyggda batteriet med tvång.

## Information om återvinning



Symbolen på produkten eller dess förpackning betyder att denna produkt måste kasseras separat från vanliga hushållssopor vid slutet av sin livslängd. Vänligen var medveten om att detta är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på återvinningscentraler för att bidra till att bevara naturresurser.

### Övrigt:

Man får inte skriva någon kränkande eller sekretessbelagd information i något fritextfält i PosifonCare.

### Kontakt:

Posifon AB

Adress: Sven Hultins Gata 9C,  
412 58 Göteborg

Hemsida: [www.posifon.se](http://www.posifon.se)

Tel. support: 031 360 75 24 (dagtid 8.00–17.00)

Mail support: [support@posifon.se](mailto:support@posifon.se)